Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Multi-Ralador Sem Fio Recarregável

CMG-20

Para sua segurança e para desfrutar continuamente deste aparelho, leia sempre as instruções com atenção antes de usar.

CONTEÚDO

Informações Importantes.....2
Funções e Benefícios 3
Conheça seu Multi-Ralador 4
Antes de Usar pela Primeira Vez.....5
Montagem.....5
Carregamento e Vida Útil das Pilhas 5
Operação 6
Dicas Rápidas 7
Limpeza e Manutenção.....8
Como Jogar Fora/Reciclar as Pilhas.....8
Garantia.....9

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Ao usar aparelhos elétricos, tomar sempre precauções básicas de segurança, incluindo o seguinte:

1. **LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES**
2. Para se proteger contra choque, incêndio ou ferimentos, não mergulhar o multi-ralador, a base de carregamento, o fio ou o plugue em água ou outro líquido.
3. Não operar na presença de explosivos e/ou vapores inflamáveis.
4. Desconectar a base do carregador da tomada antes de limpar.
5. A base do carregador deve ser ligada em uma tomada longe da pia ou de superfícies quentes.
6. Só usar este aparelho para o uso projetado.
7. Não operar aparelhos elétricos que estejam com o fio o o plugue danificado ou se o aparelho apresentar mal funcionamento, se ele tiver caído, se foi danificado de alguma forma ou se não estiver funcionando da forma correta. Leve o aparelho até a oficina autorizada Cuisinart mais próxima para que ele seja examinado, consertado ou passe por ajustes elétricos.
8. O uso de extensões ou acessórios não recomendados pela Cuisinart pode causar incêndio, choque ou ferimentos.
9. Este aparelho se destina apenas a uso doméstico e não deve ser usado em estabelecimentos comerciais ou industriais.
10. Este aparelho contém pilhas de níquel hidreto metálico, que podem ser recicladas ao final de sua vida útil. Conulstar a Seção Segurança das Pilhas e Como Jogá-las Fora. Não incinerar ou fazer compostagem das pilhas, pois elas pegam fogo em temperaturas altas.
11. Não incinerar o multi-ralador, mesmo se ele estiver muito danificado. As pilhas podem explodir no fogo.
12. As células das pilhas podem vazar sob condições extremas. Se o líquido, que é uma solução de 20–35% de hidróxido de potássio entrar em contato com a pele, (1) lavar rapidamente com água e sabão, ou (2) neutralizar com um ácido leve como suco de limão ou vinagre. Se o líquido entrar nos olhos, lavá-los imediatamente com água limpa por pelo menos 10 minutos e procurar assistência médica.
13. Exercer supervisão quando qualquer aparelho elétrico for usado por ou perto de crianças.
14. Não tirar ou colocar peças com o aparelho funcionando.
15. Evitar contato com peças móveis.
16. As lâminas são afiadas. Manusear com cuidado. Manuseie sempre pelas extremidades de plástico.
17. Não usar em ambientes externos. Não usar extensões. Conectar o carregador diretamente em uma tomada elétrica. Usar apenas o carregador fornecido com o aparelho. Não tente usar este carregador em qualquer outro aparelho. Não tente carregar este aparelho em outros carregadores.

CUIDADO

A abertura do aparelho anula automaticamente a garantia.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES APENAS PARA USO DOMÉSTICO

DICAS ADICIONAIS DE SEGURANÇA

1. Não tente abrir o multi-ralador ou a base de carretamento, pois isso anula automaticamente a garantia.
2. As pilhas não são substituíveis. Quando estas atingirem o final de sua vida útil, elas devem ser jogadas fora de acordo com a legislação e regulamentações locais. Consulte a Seção Segurança das Pilhas e Como Jogá-las Fora.
3. Não operar o aparelho na base de carregamento, pois isso pode danificar o aparelho ou as pilhas além de anular a garantia.
4. Antes de tirar ou adicionar acessórios, levantar a alça do corpo do aparelho para evitar ativar o motor acidentalmente.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Este aparelho contém um transformador relacionado pela UL. NÃO JOGUE O APARELHO OU AS PILHAS FORA junto com o lixo doméstico. NÃO desmontar, amassar nem pergurar as pilhas.

FUNÇÕES E BENEFÍCIOS

1. Operalção sem fio

Sem fio! Funciona com energia da pilha recarregável.

2. Fácil de recarregar

a. As pilhas recarregáveis não precisam ser removidas para recarregar.

b. O fio da base do carregador, localoizada atrás da base do carregador, se conecta à tomada padrão doméstica.

c. A base de carregamento/armazenamento recarrega as pilhas do multi-ralador e ao mesmo tempo exibe elegantemente o aparelho. Totalmente carregado, o multi-ralador funciona continuamente por 20 minutos – a operação normal para ralar leva apenas 5–10 seg.

3. Design Confortável

O multi-ralador foi projetado para ralar, fatiar e picar ingredientes mais rapidamente e da forma mais fácil.
O design da alça proporciona controle confortável e fácil acesso à tecla de força.

4. Tecla ON/OFF (Força) de uma só etapa

Pressionar e segurar a tecla ON/OFF para operar o multi-ralador. Soltar a tecla para parar o motor. Para obter melhores resultados, não usar pulsos curtos.

5. Ralar, Fatiar e Picar

O Multi-Ralador Sem Fio Recarregável Cuisinart® permite picar vegetais, fatiar frutas e ralar queijo e chocolate apenas mudando o tambor.

CONHEÇA SEU MULTI-RALADOR

1. Alça
2. Corpo principal
3. Tambor de picar
4. Tambor de fatiar
5. Tambor de ralar
6. Puxador
7. Base de carregamento/ armazenamento
8. LED do carregador
9. Tampa Esq. do Alimentador
10. Alimentador
11. Tampa Dir. do Alimentador
12. Tampa do Tambor

ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

Colocar a caixa do Multi-Ralador Sem Fio Recarregável Cuisinart® sobre uma superfície firme e retirá-lo por partes, certificando-se de remover todos os materiais de embalagem que ficam ao redor do aparelho.

Para remover poeira que possa ter se acumulado na embagem, passar um pano limpo úmido na base de carregamento e no corpo do aparelho.

Os 3 tambores, a tampa dos tambores, a montagem do alimentador e o puxador podem ser removidos do aparelho e lavados em água quente e detergente ou colocados no rack superior da máquina lava-louças

Enxaguar e secar bem.

Leia atentamente todas as instruções com os procedimentos detalhados para operar.

MONTAGEM DO MULTI-RALADOR

Após limpar o multi-ralador, certifique-se de que ele está montado corretamente antes de usar.

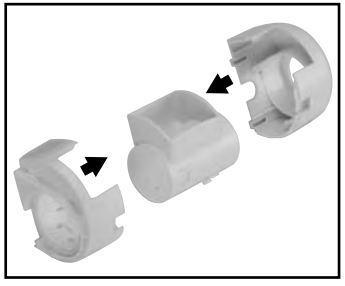

1. Todas as peças devem estar bem secas antes de montar.
2. Inserir o alimentador na tampa esquerda, alinhando até que as 2 linguetas se encaixem.
3. Afixar a tampa dir. do alimentador, assegurando-se que ela está travada.
4. Afixar a montagem do alimentador ao corpo do aparelho, inserindo as linguetas no fundo da montagem do alimentador nas fendas do corpo do aparelho.

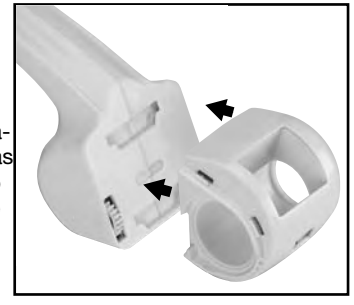

5. Deslizar para fora da alça para afixar.
6. Inserir o tambor desejado no alimentador de forma que a extremidade com o mecanismo fique voltada para fora.

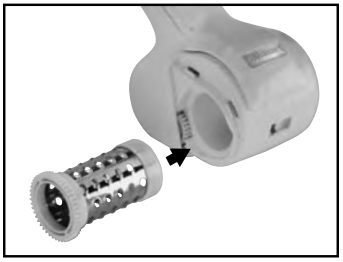

7. Deslizar a tampa do tambor na posição.
8. Afixar o empurrador de alimentos na alça pressionando no lugar.
9. O multi-ralador está pronto para ser carregado.

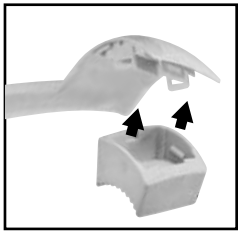

COMO CARREGAR O MULTI-RALADOR

NOTA: As pilhas incluídas não estão carregadas. Antes de usar pela primeira vez, carregá-las por 24 horas para assegurar máxima capacidade de operação. Para o melhor desempenho, descarregar totalmente e recarregar as pilhas 3 vezes antes do primeiro uso.

1. O multi-ralador deve estar montado corretamente.
2. Afixar o plugue DC do cabo do carregador à base de carregamento.
3. Colocar o multi-ralador montado sobre a base de carregamento de forma que ele trave no lugar.
4. Conectar o carregador à uma tomada 110V - 60Hz AC.
5. A luz vermelha acende indicando que o aparelho está no lugar na base de carregamento e está sendo carregado. Se a luz vermelha não acender, levantar o aparelho e reposicioná-lo na base de carregamento.
6. Se depois de reposicionar a luz ainda não acender, verifique se o fio elétrico está firmemente conectado na tomada e se o plugue DC está firmemente conectado à base de carregamento.

Se o problema persistir, entrar em contato com o Centro de Serviços ao Consumidor pelo telefone 0800 77 06 2222 para substituir o aparelho.

NOTA: Para assegurar maior vida útil às pilhas, o aparelho deve ser carregado no mínimo por 24 horas antes do primeiro uso.

ALERTA

Não mergulhar o carregador, a base do carregador ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido. Não usar limpadores abrasivos em qualquer peça do aparelho.

CARREGAMENTO CONTÍNUO

O aparelho foi projetado para que as pilhas possam permanecer carregando continuamente. Recomendamos que o carregador do Multi-Ralador Sem Fio Recarregável Cuisinart seja mantido conectado na tomada para que o ralador esteja sempre pronto para ser usado, Deixar o aparelho continuamente carregando não acarreta em um aumento expressivo no consumo de eletricidade.

Use apenas o carregador fornecido com o aparelho. Nâo tente usar este carregador em qualquer outro aparelho; não tente carregar este aparelho em qualquer outro carregador.

SEGURAR A CARGA

As pilhas seguram a maior parte de sua carga mesmo quando não conectadas e carregando, só perdendo cerca de 30% da carga total por mês.

DIMINUIÇÃO NO TEMPO DE CARGA

Se após o uso repetido o tempo de carga parecer diminuir e o multi-ralador ficar menos potente, remover o plugue da tomada e continuar a usar o ralador até ele ficar completamente descarregado e parar de funcionar. Reconectar a base na tomada da parede e recarregar o aparelho por 16 horas ou durante toda a noite para obter carga total. Esse procedimento melhora a capacidade das pilhas e deve ser repetido a cada 2 a 3 meses.

INSTRUÇÕES PARA OPERAR

Ralar, Picar e Fatiar

NOTA: Antes de usar pela primeira vez, certifique-se que as pilhas foram carregadas por pelo menos 24 horas.

1. O multi-ralador deve estar corretamente montado, com o alimentador afixado ao corpo do aparelho e o empurrador de alimentos afixado à alça.
2. Levantar a alça do corpo do aparelho para evitar ativá-lo acidentalmente enquanto afixa os acessórios. O multi-ralador foi projetado com uma trava de segurança que evita que o aparelho seja ligado quando a alça estiver aberta.
3. Inserir o tambor desejado no alimentador. Consulte a seção Dicas Para Usar o Multi-Ralador Sem Fio Recarregável na pág. 7 e os usos sugeridos para cada tambor.
4. Colocar a tampa do tambor sobre o lado do alimentador para afixá-lo no lugar.
5. Colocar o alimento no alimentador e abaixar a alça, certificando-se que o pedaço colocado tem tamanho adequado. Se o alimento for muito grande, a alça pode não abaixar suficientemente para ativar o aparelho.

CUIDADO: Para reduzir o risco de ferimentos e danos ao aparelho, mantenha mãos, cabelo, roupas e quaisquer utensílios longe do aparelho durante o funcionamento. Nunca toque no alimentador ou no tambor durante o funcionamento.

USOS SUGERIDOS

Tambor p/ Ralar	**Queijos Duros** **(**Parmesão Reggiano), Asiago, Grana Padano, Manchego **Pimenta** **Coentro** **Noz moscada** **Pecã** **Chocolate** **Amêndoa** **E Mais!**
Tambor p/ Picar	**Queijos Mais Moles** Cheddar, Fontina, Pepper Jack, Taleggio, Havarti **Cenoura** **Chocolate** **Abobrinha** **Nabo** **Beterraba** **Gengibre** **Alho** **E Mais!**
Tambor p/ Fatiar	Queijos Duros**:** **(**Parmesão Reggiano), Asiago, Grana Padano, Manchego **Chocolate** **Abobrinha** **Alho** **Abóbora Amarela** **Rabanete** **Amêndoa (sem casca)** **E Mais!**

DICAS PARA USAR O MULTI-RALADOR SEM FIO RECARREGÁVEL

- O Multi-Ralador Sem Fio Recarregável rala sem esforço queijos direto na mesa. Perfeito para receber seus amigos!

- Limpar bem após cada uso.
- O Multi-Ralador Sem Fio Recarregável é perfeito para temperos e para ralar queijos duros, nozes e chocolate.
- O tambor para picar é recomendado para queijos mais moles como cheddar, americano ou suíço. Para obter melhores resultados, usar queijos gelados. Queijos mais moles à temperatura ambiente não são bem ralados.
- Ao ralar queijos duros como parmesão e romano, todos os tipos de tambor são adequados. Escolha aquele que melhor se adapte à receita.
- Dê um toque especial às suas sobremesas usando chocolate ao leite com o tambor p/ fatiar e criar lascas de chocolate.
- Use o tambor de ralar com chocolates duros para adicionar um leve sabor de chocolate às bebidas e sobremesas.
- O tambor para ralar é adequado para nozes, amêndoas ou avelãs, que são deliciosas em saladas e sobremesas.

- Para melhorar o desempenho das pilhas, recomendamos remover de vez em quando o plugue da tomada e continuar a usar o ralador até que ele esteja completamente descarregado e parar de funcionar. Reconectar a base na tomada e recarregar o aparelho por 16 horas ou durante toda a noite para obter uma nova carga total. Esse procedimento melhora a capacidade das pilhas e deve ser repetido a cada 2 a 3 meses.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Remova o tambor do aparelho após cada uso e lave-o em água quente e detergente. Enxaguar e secar bem ou colocá-lo na máquina lava-louça.

Passar um pano úmido na base e no corpo do aparelho e secar bem. Não colocar na máquina lava-louça.
Evite molhar os contatos das pilhas.

Qualquer outro serviço só deve ser executado por uma oficina autorizada.

Este aparelho só deve ser usado com o fio de carregamento, pilhas e base fornecidos com o aparelho.

SEGURANÇA DAS PILHAS E COMO JOGÁ-LAS FORA

Este aparelho contém pilha selada de níquel hidreto metálico.
NÃO jogar fora o aparelho ou a pilha no fogo.
Jogar fora a pilha de níquel hidreto metálico de acordo com a legislação e regulamentações locais para esse tipo de célula.

Quando o aparleho atingir o fim de sua vida útil, ele não deve ser jogado com o lixo doméstico. As autoridades locais devem ter um centro de coleta para esse tipo de dejeto, para reciclagem ou remoção. Verifique as regulamentações locais para remoção de aparelhos eletrônicos.

Certificado de Garantia Cuisinart

Solicitamos a todas as pessoas que, ao abrir a embalagem do produto Cuisinart, antes de qualquer atitude com relação a ele, leiam atenciosamente o manual por inteiro e principalmente verifiquem se a voltagem do aparelho é compatível com a da sua tomada.
Nós garantimos que todos os aparelhos elétricos Cuisinart são isentos de quaisquer defeitos de materiais bem como de sua manufatura.
Nossa obrigação sobre este termo de Garantia está limitada à troca ou conserto gratuito, desde que executados em nossa rede autorizada de assistência técnica, das peças ou dos conjuntos que apresentem defeitos de fabricação, bem como problemas ocorridos durante o transporte até o revendedor de sua escolha, valendo sempre a data de venda ao consumidor.
Esta garantia não se aplica caso seja comprovado o uso indevido do produto.
Este produto Cuisinart é fabricado para uso doméstico, não se recomenda sua utilização em locais comercias sob pena de perda de sua Garantia.

Não autorizamos qualquer outra pessoa ou empresa, que não seja posto autorizado Cuisinart a efetuar conserto em nossos produtos, bem como não autorizamos quaisquer terceiros a assumir em nosso nome qualquer responsabilidade em relação à venda ou quanto ao uso de qualquer produto.

Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (um Ano) a partir da data de sua venda ao primeiro consumidor, com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CPF do mesmo.
ATENCÃO: A NOTA FISCAL deverá ser apresentada com a garantia no exercício dos seus direitos.

M.CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
SAC: 0800 77 06 222
www.mcassab.com.br

N.º de série:_____
Data da Compra:_____
Nome e Carimbo da Loja:_____

Cuisinart®

SAVOR THE GOOD LIFE®

Cafeteiras

Processadores de Alimentos

Máquinas de Waffer

Rotisseria

Utensílios de Cozinha

Grill

A Cuisinart oferece uma extensa variedade de aparelhos de alta qualidade para tornar sua vida na cozinha mais fácil. Experimente outros de nossos aparelhos e utensílios, e, Savor the Good Life®.

www.cuisinart.com

©2011 Cuisinart
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520

11CE113988
IB-10463